

Epson 2500 雙面列印器設定





- HotPotatoes vm02-000...
- 新文檔1
- 資訊組工作簿
- VMware vSphe...
- 空夾通知1.0
- 收發紀錄簿
- VMware ServerHo...

- Microsoft Word 2010
- Microsoft Excel 2010
- Microsoft PowerPoint 2010
- VMware vSphere Client
- Windows Live Messenger
- iTunes
- Mozilla Firefox
- 全方位單科系統
- vSphere Host Update Utility 4.0
- Adobe Photoshop CS4
- Adobe Acrobat 9 Pro
- Command Prompt
- Adobe Dreamweaver CS4
- 所有程式

- user
- 文件
- 圖片
- 音樂
- 電腦
- 控制台
- 裝置和印表機
- 預設程式
- 說明及支援

1. 進入印表機設定

DREAMWORKS
SHREK
Shrek Forever After TM & © 2010 DreamWorks Animation LLC
All Rights Reserved

2. 選擇印表機

印表機工作

- 新增印表機
- 設定傳真

請參閱

- 疑難排解列印
- 取得關於列印的說明

其他位置

- 控制台
- 掃描器與數位相機
- 我的文件
- 我的圖片
- 我的電腦


詳細資料

English Office HP LaserJet 5100 PCL
6
0

Microsoft XPS Document Writer
0
就緒


EPSON EPL-N2500 Advanced
0
就緒

Panasonic DP-2330 Ver. 2
0
就緒

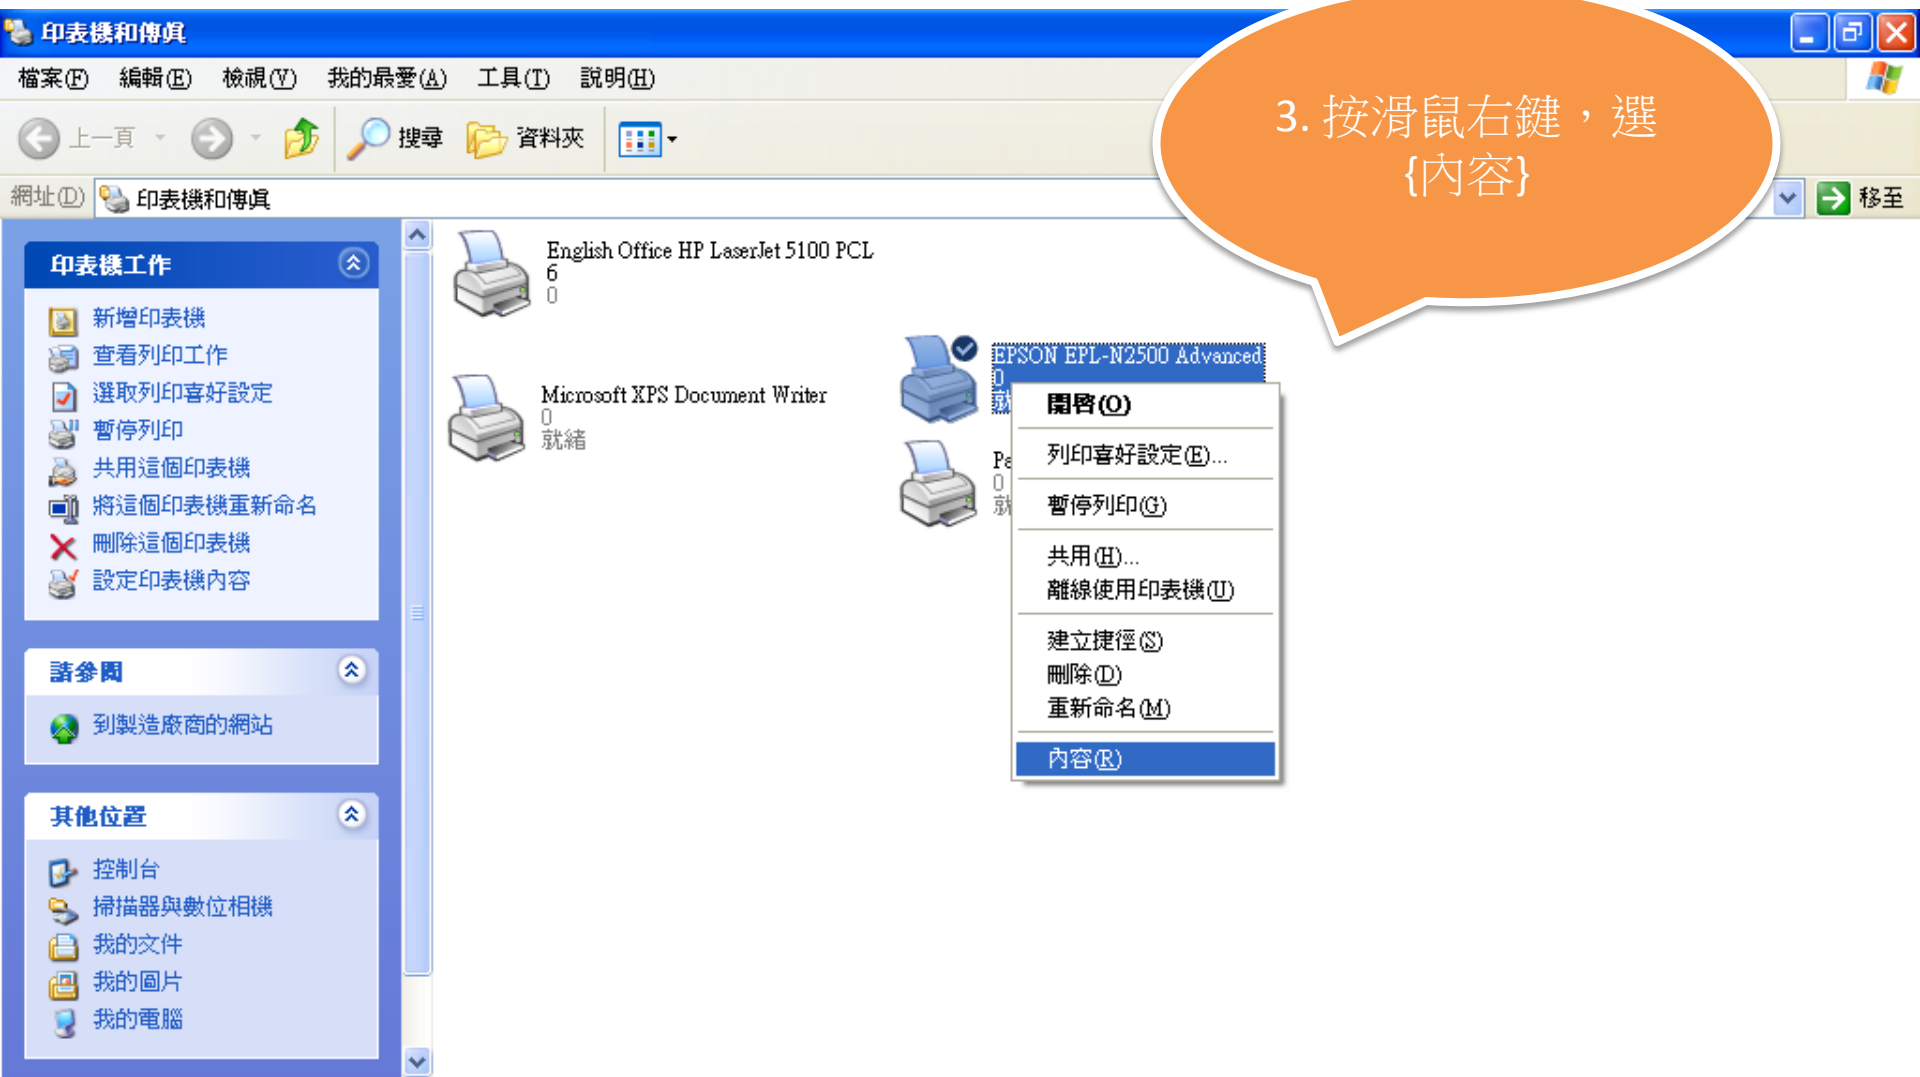


3. 按滑鼠右鍵，選 {內容}

4. 點選{選購品設定}

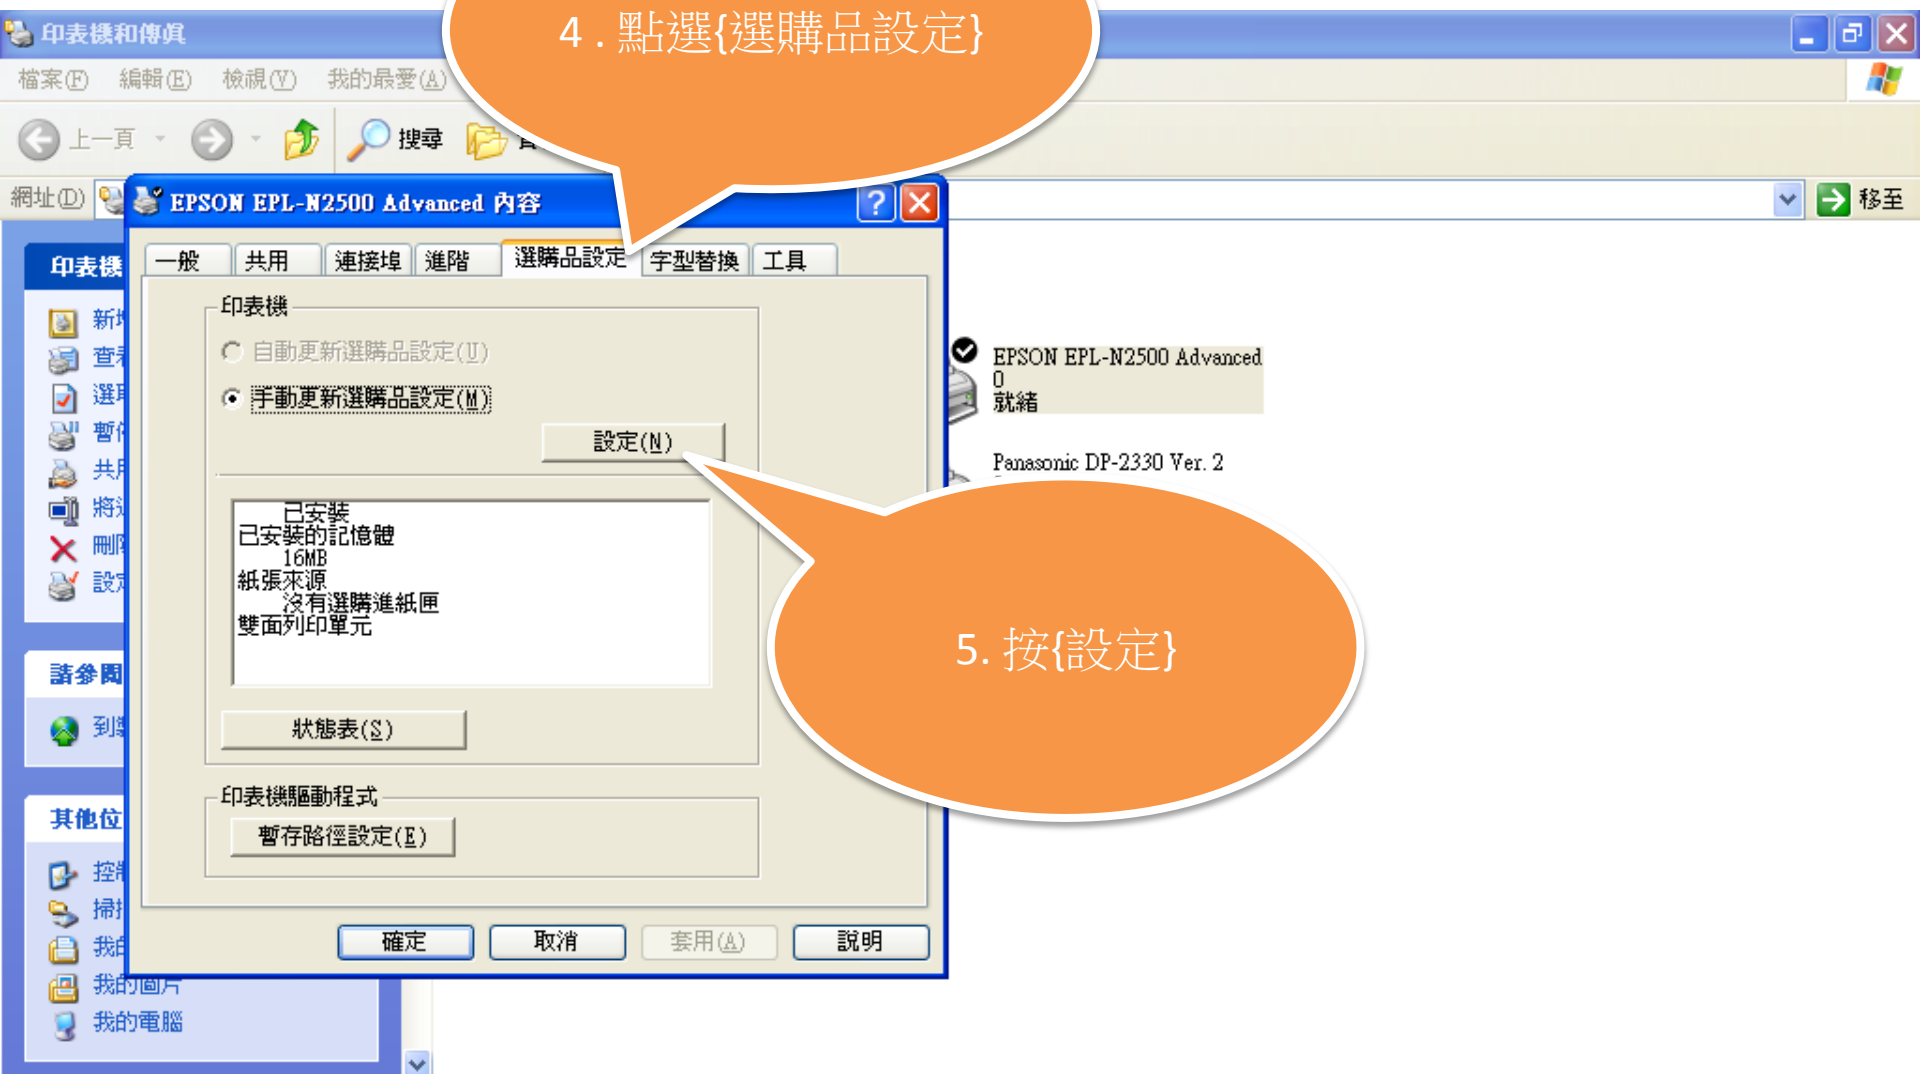

5. 按{設定}

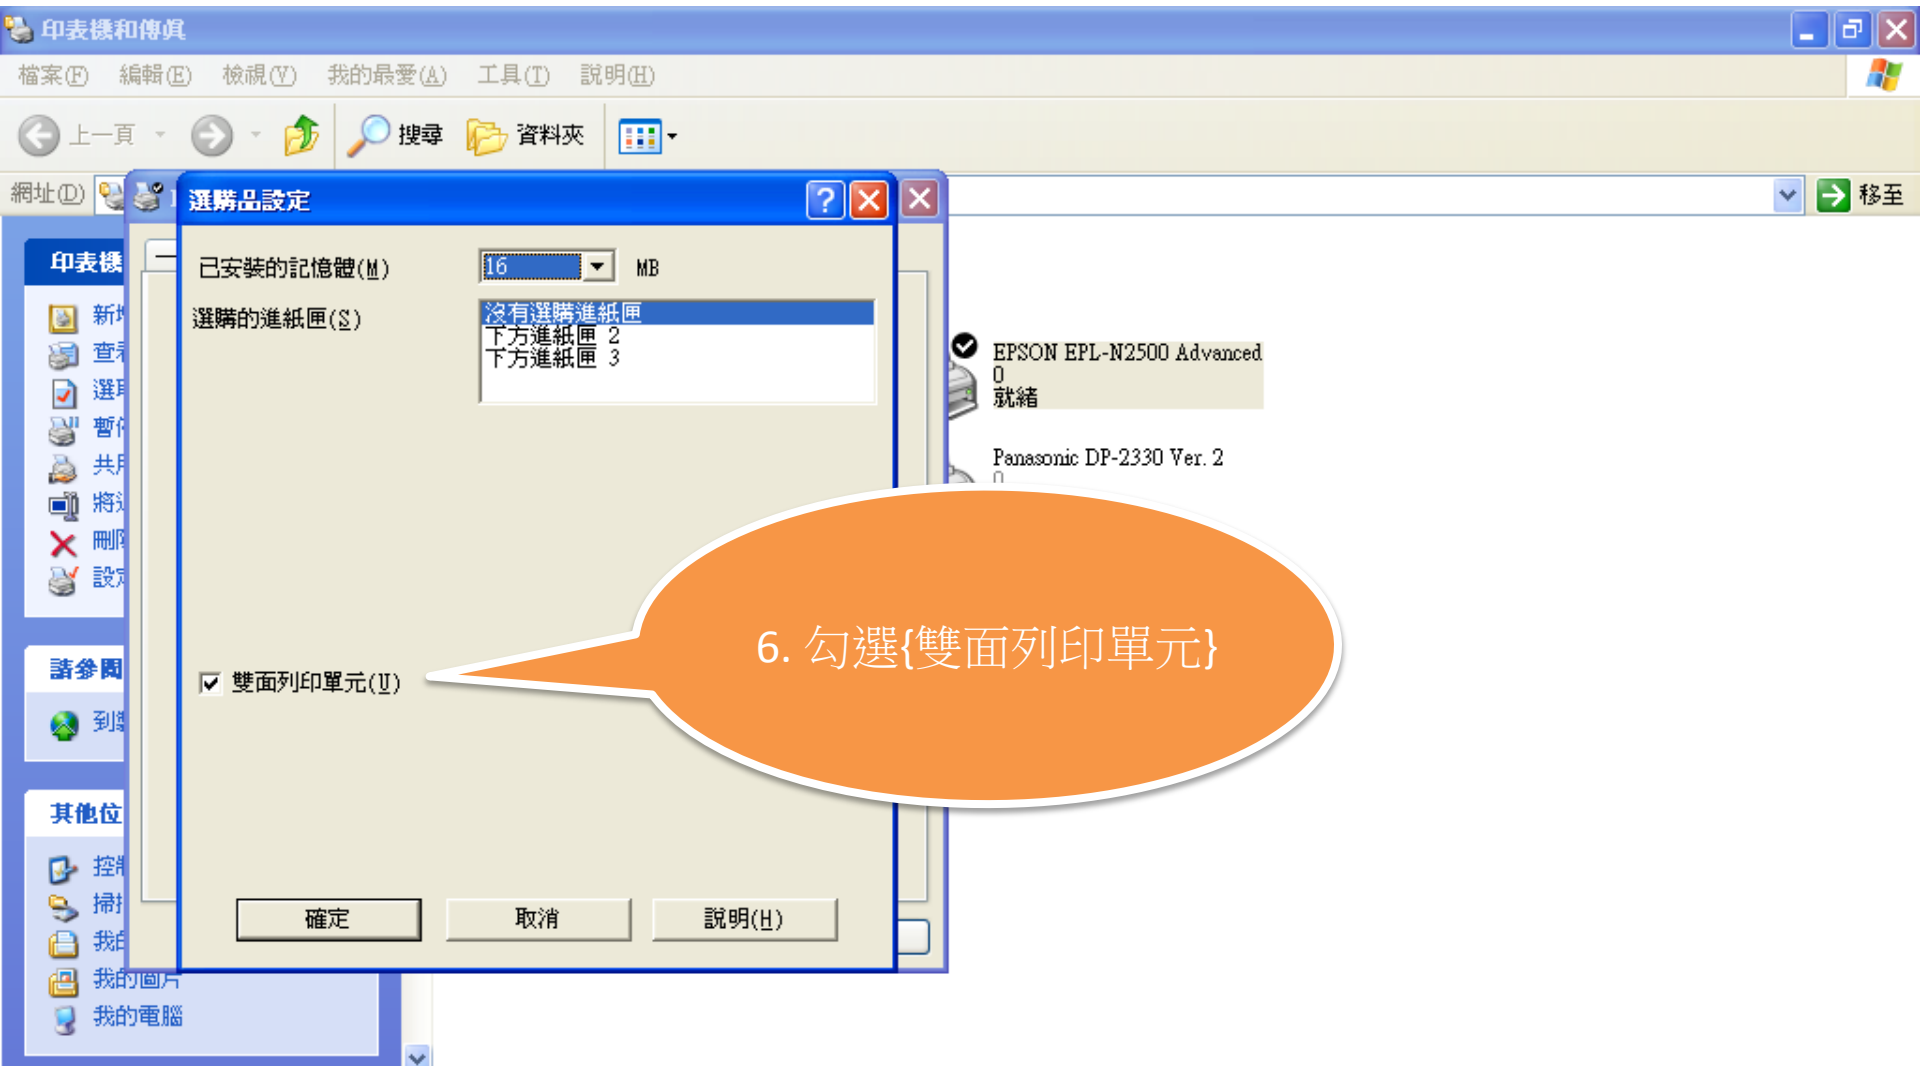

6. 勾選{雙面列印單元}